
おしたべいカーゴー輪車

取扱説明書

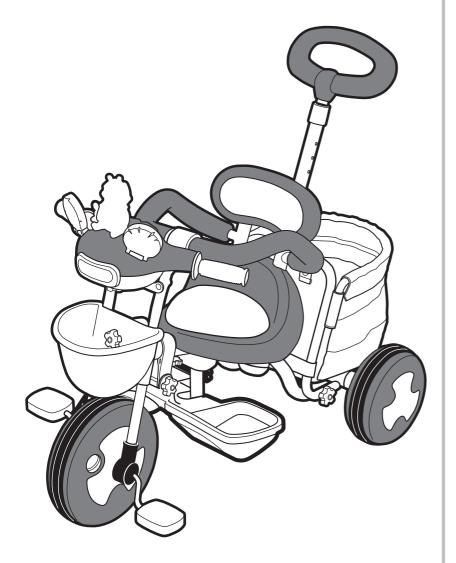

	\sqrt{D}
	ジン
$\mathbf{\Box}$	~ \

お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書は必ずお読みいただき安全上の注意事項を良くご理解の上、商品をご使用ください。不適切な取り扱いは事故につながる恐れがあります。また、本書をいつでも参照できるように大切に保管してください。



1 定義とシンボルマークについて

この取扱説明書では以下のような内容が「警告」、「注意」として記載されています。

身体に関する危険

守らないと人身事故が発生したり、創傷や火傷の可能性がある。

財物や商品本体に関する危険

守らないと財物や商品本体に損傷の可能性がある。

② 安全上の注意事項

【ご使用のお客様へお願い】

本商品は公園など、屋外での使用を前提に企画されております。人通りの多いところでは、人にぶつか るなど思わぬ怪我の原因となることもありますので十分ご注意ください。店舗などにおけるご使用につ きましては、その店舗の運営者にご確認の上、ご使用されるようお願い致します。



- ●SGマーク制度は三輪車の欠陥によって発生した人身事故に対する保証制度です。
- ●この商品はSG基準により安定性、走行性、耐荷重、耐衝撃に合格した商品です。
- ●ご購入日より二年間の対人賠償責任保険がついていますので、安心してお乗りください。
- ●対象年齢:1.5 歳~ 5 歳未満 身長目安:80cm ~ 100cmまで 乗車体重:20kg まで

▲ 警告







- 護者のもとで遊ばせてください。
- ▶お子様の足は地面およびペダルまたはステップに確実につ くことを確認してから使用してください。
- ●ご使用の際は、必ずお子様に靴を履かせてからご使用くださ い。裸足で使用すると隙間などで思わぬ怪我をする恐れが あります。
- ●坂道での使用は避けてください。
- ●交通の頻繁な道路、車両交通の多い場所では使用しない。 でください。
- ●2人乗りなどの危ない乗り方は絶対しないでください。
- ●車輪の周囲や回転部分には手や足を入れないでください。
- ●斜面および段差のある場所、転落の恐れのある場所では乗 らないでください。
- ●三輪車は構造上、ハンドルを切ったとき、ペダルを踏み込ん だときに転倒することがあるので注意してください。
- ▶お子様を乗せたまま三輪車を持ち上げないでください。
- ●幼児の足がペダルにのっている場合、コントロールバーの操 作で無理な力を加えないでください。
- ●小さな部品があり、誤飲の危険があります。組み立てや部品の 取り外し作業はお子様がそばにいない状態で行ってください。
- ■業務用・団体用で使用しないでください。
- ●三輪車以外の目的では使用しないでください。

- ●初めて乗るお子様は、保護者が使用上の注意を指導し、保 ●コントロールバーで操作する際は過度の荷重をかけたり、急 な操作はしないでください。
 - ▶コントロールバーとステップは自走できない幼児のための補 助具です。自走できるようになりましたら必ずコントロールバー とステップは取り外してください。
 - ●幼児、子供にコントロールバーを操作させないでください。
 - ●コントロールバーの操作は必ず保護者が行い、幼児の足が巻 き込まれないように注意してください。
 - ●コントロールバーを付けた状態で使用するときは、必ずステップ を使用し、ロック&フリー機能をフリーの状態にしてください。
 - ●お子様がサドルに立ち上がらないように注意してください。ま た、コントロールバーに寄りかかると倒れる恐れがありますの で十分に注意してください。
 - ▶コントロールバーに物をかけたりすると倒れる恐れがあるので、 物をかけないでください。
 - ●カゴの取り外しは保護者が行ってください。手を挟む恐れが あります。十分気を付けて取り外しを行ってください。
 - ▶カゴを後ろから押して遊ばないでください。カゴが変形する 原因になります。
 - ▶カゴにペット(犬・猫など)や生き物を入れないでください。
 - ●カゴにお子様を乗せたり、重いものを入れないでください(制限 重量8kg以下)。破損による怪我の恐れがあり大変危険です。

《乾電池を誤使用すると発熱、破損、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》

- ●充電池 (二かなど) およびニッケル系乾電池 (オキシラ イド乾電池など)は使用しないでください。
- ●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて 使用しないでください。
- ●長時間使用しないときは必ずスイッチを切り、電池を外し てください。
- ●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ▶電池をショートさせたり、充電、分解、加熱したり、火の中に 入れないでください。
- ●万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量 の水で洗い医師に相談してください。皮膚や、服に着いた ときは水で洗ってください。

- ●使用前には必ず手入れ、点検を行ってください。故障お よび破損したまま使用しないでください。
- ●長い間の使用でネジがゆるむことがあります。お手数で も締め直してください。
- ●屋外で使用された後は直射日光を避け、雨ざらしにし ないでください。
- ●火気のある所、高温の場所には近づけないでください。
- ●砂場や水たまりで使用しないでください。
- ※本書には上記以外にも各操作に応じた「警告」、「注意」が表記してありますので、そちらもお読みください。


梱包内容



フレーム:1



前輪付きハンドル:1

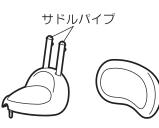

サドル:1 背もたれ:1



コントロール コントロール バー⑤:1 バー (土):1











ステップ:1

ステッブ 取り付け部品:1

安心ガード右 / 左:各1

シャフト付き後輪:1

後輪:1

ブザー:1

前バスケット:1



カゴ:1



パイプ:1



取扱説明書:1



ステップ ホルダー:1



ホイールキャップ:1



フック:1



角根ネジ長 (55mm):4



角根ネジ短 (35mm):1



ハンドル




ノブナット:8



ノブネジ:1



ストッパー:1 取り付け工具:1

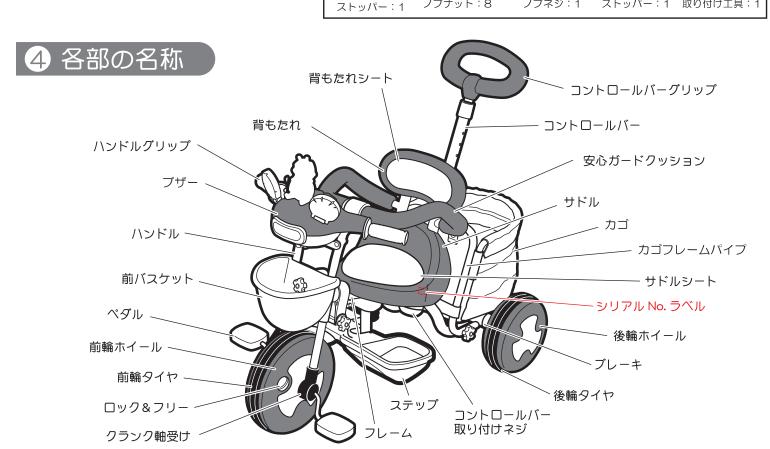

フレーム:スチール ステップ:ポリプロピレン(PP) 【材質】 サドルシート:塩化ビニール(PVC) 背もたれシート:塩化ビニール(PVC) ハンドル:スチール

コントロールバー:スチール 前/後輪タイヤ:塩化ビニール(PVC) 安心ガード:スチール ハンドルグリップ:塩化ビニール(PVC)

コントロールバーグリップ:ポリプロピレン(PP) 前バスケット:ポリプロピレン(PP)

サドル:ポリプロピレン(PP) 前/後輪ホイール:ポリプロピレン(PP) 背もたれ:ポリプロピレン(PP) 安心ガードクッション:ポリウレタン(PU) ブザー:ABS/ ポリプロピレン(PP) カゴ:ポリエステル/ナイロン

●ネジの種類の確認

・ネジは 2 種類あります。右図は 原寸のイラストと使用箇所の記 載です。確認のためにご使用く ださい。

【原寸イラスト】・


角根ネジ長(55mm):4本

角根ネジ短(35mm): 1 本

- ・P4【サドルパイプの取り付け】
- P4【ステップの取り付け】
- ・P6【カゴフレームパイプの取り付け方法】
- ・P6【ステップの高さ調節方法】
- ・P8【ステップの取り外し方法】
- ・P8【カゴの取り外し方法】
- ・P4【ステップの取り付け】
- ・P6【ステップの高さ調節方法】
- ・P8【ステップの取り外し方法】

5組み立て方法

●シャフト付き後輪の取り付け

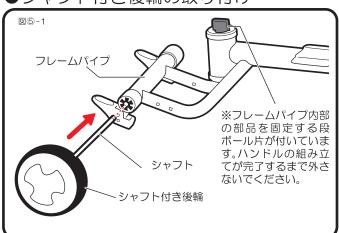


・シャフトをフレームパイプに通します。

注意


- ■ストッパー取り付け後、後輪を引っ 張り、フレームから外れないことを 確認してください。
- ■ストッパーは、一度取り付けると外す ことができませんのでご注意ください


●後輪の取り付け

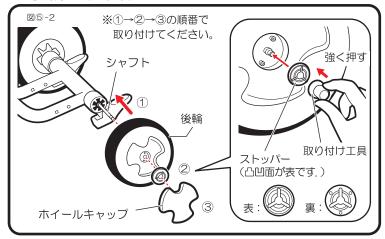

- ①シャフトに後輪を通します。
- ②取り付け工具を使用してストッパーで固定します(取り付け工具はストッパーを固定したら不要となりますので、ホイールキャップの中には入れないでください)。
- ③後輪取り付け確認後、ホイールキャップをはめ込みます。

●ハンドルの取り付け

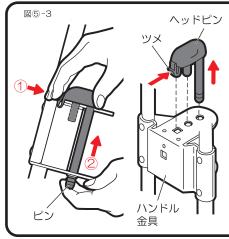

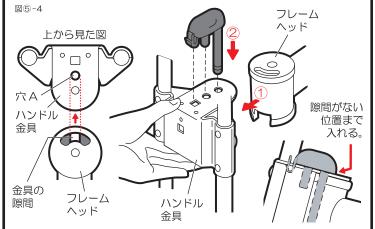

図⑤-5

1cm <らい 出ている。
ハンドル ストッパー

- ・ハンドルを取り付ける前に、ハンドル 金具に付いているヘッドピンを取り 外します。
- ・ヘッドピンのツメを矢印①の方向に 押しながら、ハンドル金具の下部分 から出ているピンの先端を矢印②の 方向に押し上げ、引き抜いてください。
- ・ハンドル金具にフレームヘッドを矢印①の方向に入れます。
- ・フレームヘッドの長い穴から見える金具の隙間とハンドル金具の 穴 A が合うように入れてください。金具の隙間と穴 A がズレてい るとヘッドピンが根元まで入りません。
- ・ハンドル金具の穴に矢印②の方向でヘッドピンを入れます。その際 ハンドル金具の下部分を支えながら差し込みます。下部分を支えな いで組み立てようとすると、ハンドル金具が曲がる恐れがあります。
- ・ハンドル金具の上面とヘッドピンに隙間がない位置まで、ヘッドピンが入っているか確認してください。
- ・ハンドル金具下から ヘッドピンの先端が 1 cm くらい出てい ることを確認してく ださい。
- ・ピン先端の溝にハン ドルストッパーを取 り付けます。



- ●ハンドル金具の下からヘッドピンの先端が 1cm くらい出ていない場合は正常な組み立てではありませんので ご注意ください。
- ●ヘッドピンを完全に差し込まない状態で上から無理な力を加えないでください。ハンドル金具が変形して、ヘッドピンが固定できなくなります。

●サドルパイプの取り付け









- ・サドルをサドルパイプから・サドルパイプの先端がフレーム金具の 引き上げて、図のようにして 下になるように置いてください。 ください。
- ・フレーム角穴から角根ネジ長 (55mm) を入れ、ネジ先端が サドル金具の穴から出たらノブナットで強く締めつけてく ださい。

●ステップ取り付け部品の取り付け

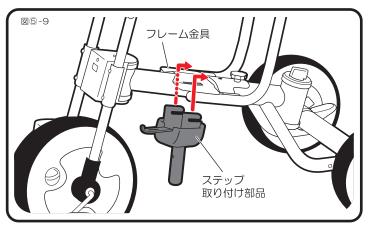


・ステップ取り付け部品の先端をフレーム金具の穴に入れ、後ろへずらして引っかけてください。

●サドルの固定

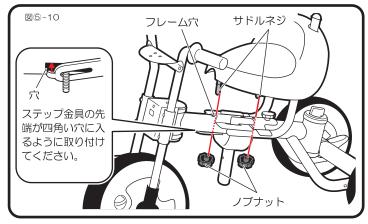


- ・サドルを押し下げ、サドルネジをフレーム穴に貫通させてください。
- ・フレーム下からネジ先端が出たらノブナットで固定してください。

●ステップの取り付け

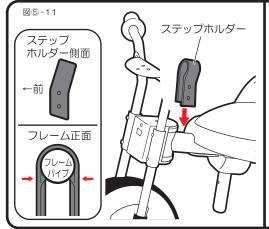

・ステップホルダーをフレームパイプに差し込 みます(前後注意)。

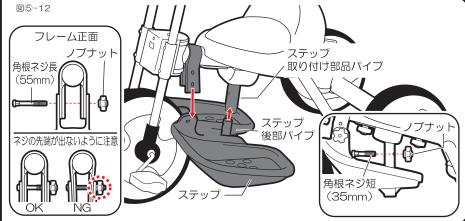

- ・ステップホルダーをステップ前部の内側へ、ステップ後部パイプをステップ取り 付け部品パイプへ同時に差し込みます。
- ・ステップ前部を角根ネジ長 (55mm) とノブナットで締め付けます。ネジの先端が ノブナットの表面から出ないように注意してください。
- ・ステップ取り付け部品パイプを角根ネジ短(35mm)と ノブナットで締め付けて固定します。


必ず確認してください。


ステップを取り付けてご使用の際は、必ず前輪のロック&フリー機能をフリーにしてください。 ※ロック&フリー機能については9ページ【ロック&フリーの取り扱い】を参照してください。





- ●ステップは自走できない幼児のための補助具です。自走できるようになったら必ず外してください。
- ●ステップの上に立たないでください。ステップは乗り降りするときの踏み台にしないでください。
- ●ステップ、サドルの取り付けはノブナットでしっかり固定してください。

▶背もたれ、安心ガードの取り付け

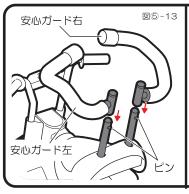

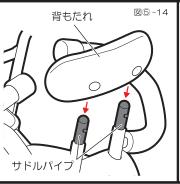

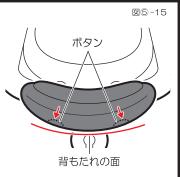


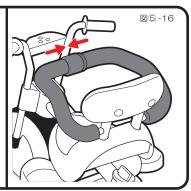

- ら左右の安心ガードを差し込ん でください。
- サドルパイプのピンを押しなが・背もたれをサドルパイプに強く・後ろのボタンが背もたれの面と・安心ガードを閉じてください 押し込み、取り付けてくださ い。
 - 同じ位置まで出ていることを 確認した後、背もたれを持って 本体を持ち上げても外れない ことを確認してください。
- (安心ガードの閉じ方の詳細は 7ページ【安心ガードの開閉/ 取り外し方法】を参照してくだ さい)。


- ●安心ガードの上に乗ったり無理な力をかけないでください。
- ●安心ガードの開閉時に無理な力をかけないでください。
- ●安心ガードを使用する際は手や指を挟まないように注意してください。
- ●安心ガードの開閉は保護者が行ってください。

●コントロールバーの組み立て

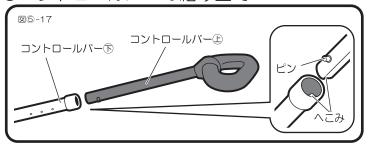

コントロールバー企のピンを押しながら、コントロールバー⑤に 差し込んでください。その際、パイプのへこみ方向を合わせるよ うにしてください。

●コントロールバーの取り付け

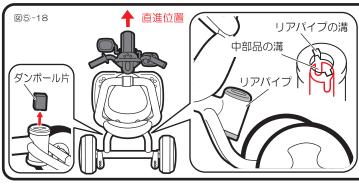

取り付けネジ 図のような向きでコントロールバーをリアパイプに差し込み、 コントロールバー取り付けネジで締め付け固定してください。 コントロールバー取り付けネジがリアパイプにしっかりは まったことを確認してください (ハンドルを直進位置にしない とコントロールバーはリアパイプに挿入できません)。

↑下からたたく

取り付けネジを締めていると、途中でネジ がきつくなる場合があります。きつくなっ たときは、下から取り付けネジをたたき、リ アパイプに取り付けネジをはめると、最後

までネジを締め付けやすくなります。

ここをはめる

・フレームパイプ内部の部品を固定するダンボール片を引き抜 き、ハンドルを直進位置(左右に曲げない)にして、リアパイプの 溝と中部品の溝が合っていることを確認してください。溝がズ しているとコントロールバーが入りませんのでご注意ください (ハンドルと中部品は連動して動きますので、中部品の溝がズレ ているときはハンドルを動かしてください)。

●前バスケットの取り付け




- ・前バスケット裏のツメをハンドル金具の穴に入れ、引っ掛けます。
- ・ノブネジでバスケットを固定してください。

●ブザーの取り付け

コントロールバ


ロールバー

⊠5-19

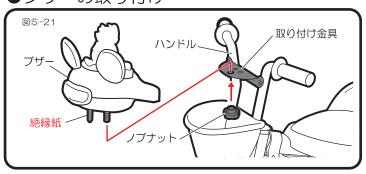


・ブザー底面のネジを取り付け金具の穴に差し込みノブナットで 固定してください(ご使用前に絶縁紙を引き抜いてください)。

●カゴフレームパイプの取り付け

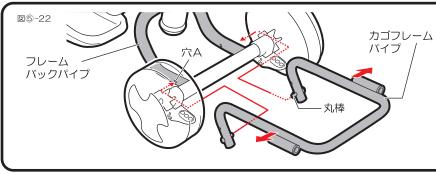

- ・カゴフレームパイプ先端の左右の丸棒をフレームバックパイプ下側の穴Aに、 矢印の方向へ広げながら差し込みます。
- ・カゴフレームパイプを前方へ起こして、角根ネジ 長(55mm)2本を左右の穴Bに通し、ノブナット2個で固定します。

●フックの取り付け

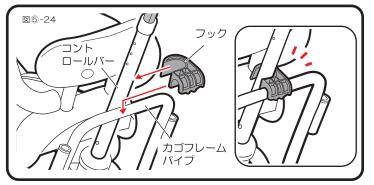


・コントロールバーとカゴフレームパイプにフックを取り付けてください。


注意

- ●カゴの取り付けは保護者が行ってください。指や手を挟む 恐れがあります。
- ●カゴにお子様を乗せたり、重いものを入れないでください (制限重量 8kg 以下)。破損の恐れがあり大変危険です。
- ●カゴに鋭利なものを入れないでください。カゴ布部分が破れる恐れがあります。


●カゴの取り付け

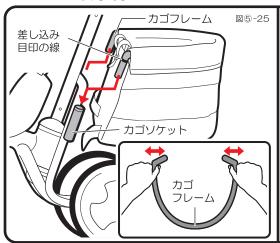

・カゴフレームの先端を左右 2ヵ所のカゴソケットの幅に合わせて差し込んでください。 このとき、カゴフレームの差し込み目印の線が隠れるまでしっかりとカゴソケットに差し込んでください。

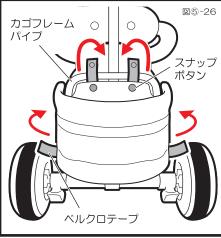


- ・カゴ上部の 2ヵ所のスナップボタン をカゴフレームパイプに巻きつけて 固定してください。
- ・カゴ両脇の 2ヵ所のベルクロテープ をカゴフレームパイプに巻きつけて しっかりと固定してください。

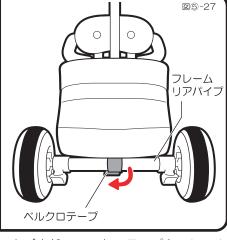


・カゴ底部のベルクロテープをフレーム リアパイプに巻きつけてしっかりと固 定してください。

6 ステップの高さ調節方法

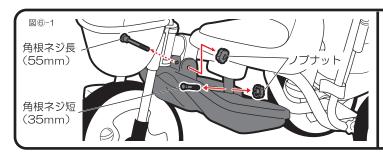


ステップを固定している2カ所のノブナットをゆるめ、ネジを抜きます。

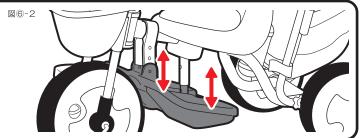

・ステップを上下させステップ前部、ステップ取り付け部品パイプ のそれぞれの穴を合わせネジを差し込みノブナットで固定して ください(ステップの取り付けの詳細は 4 ページ【ステップの 取り付け】を参照してください)。


7コントロールバーの調節/取り外し方法

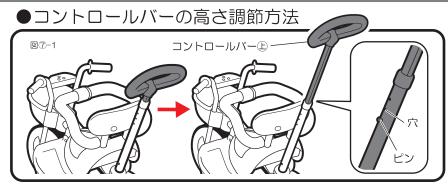



- ・コントロールバーの横穴から出ているピンを押しながらコントロール バー①を上下させ、お好みの高さに調節してください。
- ・他の高さの穴からピンが飛び出るまでスライドさせてください。
- ●コントロールバーの取り外し方法


注意

- ●ピンが穴から飛び出ていることを確認の上、使用してください。ピンが出ていないと、使用中にコントロールバー①が抜けてしまう可能性があります。
- ●コントロールバーをご使用の際は、前輪をフリー状態(9ページ【ロック&フリーの取り扱い】 を参照してください)。
- ●コントロールバーに物をかけたりすると倒れる 恐れがあるので、物をかけないでください。
- ●段差のある場所でのご使用は避けてください。 また、壁などにぶつけないでください。

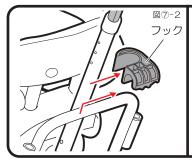

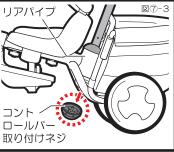

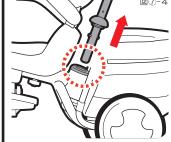

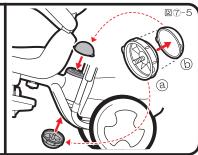

- フックを取り外してくだ さい。
- ・コントロールバー取り付け ネジをリアパイプから外 してください。
- ・ハンドルを直進位置(左右に曲げない)にして、コントロールバーをリアパイプから引き抜きます。ハンドルを直進位置にしないとコントロールバーは抜けません。
- コントロールバー取り付けネジを®と®に分離し、®はリアパイプの下に、®はリアパイプの上に取り付けてください。

▲ 警告


●コントロールバーを外した後は必ず③⑥部品を取り付けてからご使用ください。③⑥部品を取り付けずに使用すると怪我をする恐れがあります。



- ●③⑥部品の取り付け、取り外しは保護者が行ってください。
- ●取り外した部品は、お子様の手の届かないところに保管してください。部品をふりまわすなどして思わぬ怪我の原因になります。また小さな部品はお子様が誤って飲み込むなどの事故の恐れがあります。


8 安心ガードの開閉/取り外し方法

●安心ガードを閉める

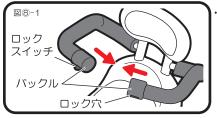



安心ガードの左右のバックルが三輪車の中心で重なるように合わせてください。バックルが重なるとロックスイッチがロック穴から出てロックがかかります。


●安心ガードを開ける

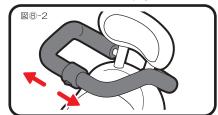


・ロックスイッチを押し ながらバックルを左右 に 開 い て く だ さ い。 ロックが解除され、安 心ガードを開くことが できます。

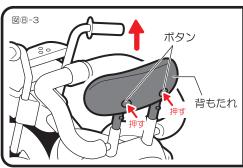

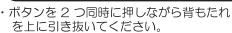

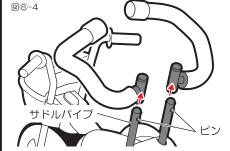

・安心ガードを開いた状態で、サドルパイ プのピンを押しながら左右の安心ガー ドを取り外してください。

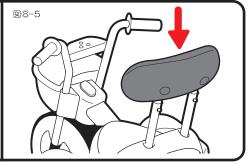


・背もたれを再度取り付けてください (5ページ【背もたれ、安心ガードの取り 付け】を参照してください)。



- ●背もたれを外したまま使用しないでください。
- ●子供を乗せたまま背もたれやハンドルを持って、車体を持ち上げないでください。


9 ステップの取り外し方法

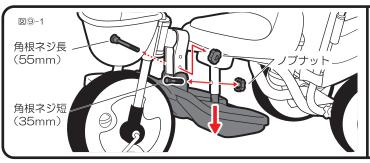




ステップを固定している2カ所のノブナットをゆるめ、ネジを抜き、矢印の方向にステップをずらしながら取り外します。

・ステップホルダーを取り外します。

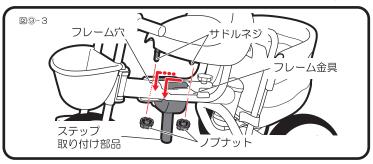


- 注 意
- ●ステップの取り外しは保護者が行ってください。
- ●取り外した部品は、お子様の手の届かないところに保管してく ださい。小さな部品はお子様が誤って飲み込むなどの事故の 恐れがあります。
- ●サドルの取り付けはノブナットでしっかり固定してください。
- ・サドルネジからノブナットを外し、ステップ取り付け部品を外します。
- ・ステップ取り付け部品を傾け、前方へスライドさせ取り外します。
- ・ノブナットを再度サドルネジに取り付けます。


10 カゴの取り外し方法

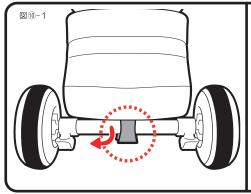


・カゴ底部のベルクロテープをフレーム リアパイプから取り外します。

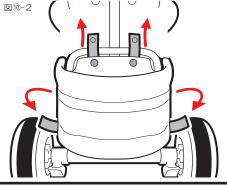

- ・カゴ両脇の 2ヵ所のベルクロテープをカゴフレームパイプから取り外します。
- ・カゴ上部の 2 ヵ所のスナップボタンをカ ゴフレームパイプから取り外します。

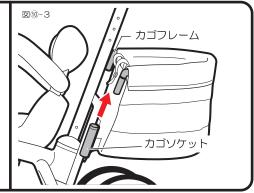

・カゴソケットからカゴフレームを抜き ます。

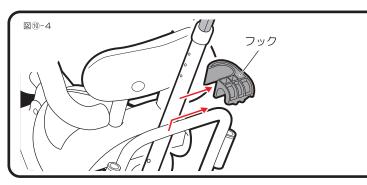

フックを外します。

- 対ゴフレーム パイプ
- ・ノブナットを外し、ネジを抜きます。
- ・カゴフレームパイプを矢印の方向へ広げて取り外します。

▲警告

●取り外した部品はお子様の手の届かないところに保管してください。



- ●カゴの取り外しは保護者が行ってください。
- ●カゴソケットにお子様が指を挟む恐れがありますので、カゴを使用しない場合はカゴフレームパイプ も必ず本体から取り外してください。


11 カゴ布部分の取り外し/取り付け方法

●カゴ布部分の取り外し



・カゴ布部分をカ ゴフレームから 抜き取ります。

●カゴ布部分の取り付け

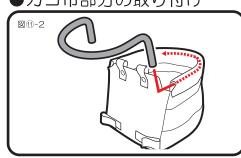

・カゴフレームをカ ゴ布のフレーム通 し部分に矢印の方 向へ入れます(こ のときカゴフレー ムの向きに注意し てください)。

注意

- ●カゴの取り外しは保護者が行ってください。
- ●カゴ布部分は洗うことができます。洗濯の際は右の項目を 参照してください。
- ●カゴに鋭利なものを入れないでください。カゴ布部分が破れる恐れがあります。
- ●取り外した部品はお子様の手の届かないところに保管して ください。
- ●このカゴは「おしゃべりカーゴ三輪車くまのプーさん」専用です。他の用途には使用しないでください。
- ●このカゴの品質保証は本体保証書に則します。お客様の不 注意による破損や洗濯による色落ちなどは保証の対象外と なります。

●型くずれを防ぐため、やさしく手洗いしてください。 染料が色落ちする場合がありますので他のものと一 緒に洗わないでください。また長時間の付け置きもし ないでください。



●洗った後はしぼらないでください。タオルなどに押し付けて水気を取り除いてください。



●水気を取り除いた後、型を整えて日陰で平干しし、十分に乾燥させてください。乾燥機は使用しないでください。



●漂白剤や入浴剤の入った水は使用しないでください。



●アイロンがけはしないでください。



●ドライクリーニングはしないでください。

12 ロック&フリーの取り扱い

●ロック状態



・お子様がペダルをこいで使用する場合は『つまみ』の▲印を LOCK(ロック)に合わせてください。

つまみをロックにすると・・・

前輪とペダルが連動します。お子様自身がペダルをこいでご使用になる場合はこの状態にしてください。

●フリー状態



・保護者がコントロールバーで押す場合は『つまみ』の▲印を FREE(フリー)に合わせてください。

つまみをフリーにすると・・・

前輪とペダルが連動しません。保護者がコントロールバー の操作を行ってもお子様の足を巻き込むことはありません。

フリー機能の説明

フリーにしても前輪とペダルが一緒に回転する場合がありますが、ペダルを手でおさえた状態で前輪が回転すれば異常ではありません。フリー機能はペダルがステップなどにあたっても三輪車が不意に止まってしまったり、お子様がペダルとステップの間に、万が一足を挟んでも怪我をしないようにするための機能です。

「必ず確認してください。

●ステップを取り付けてご使用の際は、必ず前輪のロック & フリー機能をフリーにしてください。 ロックにしたまま使用するとペダルがステップにあたり、ステップが破損する恐れがあります。


▲警告

- ●ロックの状態でコントロールバーの操作はしないでください。お子様の足を巻き込む恐れがあります。
- ●お子様が三輪車に乗った状態でのロック&フリーの切り替えは危険です。お子様を三輪車から降ろして、切り替え 操作を行ってください。
- ●坂道での使用は三輪車が自然に動き出すことがあるので避けてください。

注意

- ●ロック&フリーの切り替えは、保護者が行ってください。
- ●ご使用になる前は、必ずロック、フリーの確認を行ってください。
- ●水たまりでの使用や雨ざらしでの保管は避けてください。前輪に水がたまる場合があり、故障の原因になります。

❸ ブレーキの取り扱い

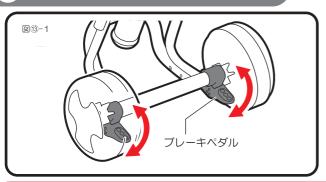

・ブレーキをかけたいときは左右のブレーキペダルを下げてください。・ブレーキを解除したいときは左右のブレーキペダルを上げてください。


- ▲ 警告
- ●三輪車の走行中にブレーキをかけないでください。転倒や故障の原因になります。ブレーキの操作は必ず停止した状態で行ってください。
- ●お子様を三輪車に乗せたときはブレーキを過信しないでください。ブレーキをかけても動き出す恐れがあります。
- ●ブレーキを操作する際は必ず左右のペダルを同じように操作してください。左右が揃っていないと正常に動作しません。

注意

- ●ブレーキペダルの上げ下げは保護者が行ってください。
- ●三輪車を動かす前に必ず、ブレーキが解除されていることを確認してください。ブレーキをかけたまま走行すると 故障の原因になります。

14 ブザーの取り扱い

●ブザーの遊び方

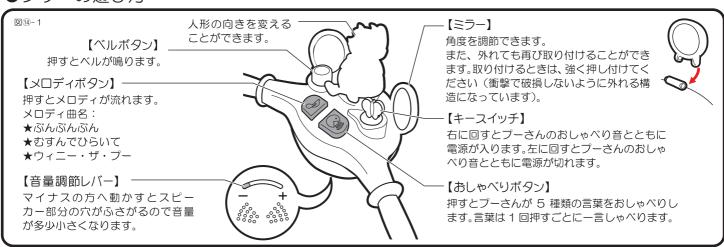

・キースイッチ・おしゃべりボタン・メロディーボタン・ベルボタンで遊べます。(電源を入れてから5分間何も操作をしないと、一時的に電源が切れます。どれかボタンを押すと再度電源が入ります。しばらく使用しない場合はキースイッチを左へ回して電源を切ってください。)

●電池の交換



- ・カバー取り付けネジをプラスドライバー でゆるめます(カバー取り付けネジは、 電池カバーから外れません)。
- ・単三電池2本を交換してください。

注意

- ●ネジやワッシャーなど小さな部品があり、誤飲の危険があります。組み立てや部品の取り外し作業はお子様がそばにいない状態で行ってください。また、小さな部品の紛失にご注意ください。
- ●ブザー本体が確実に固定されていることを確かめてください。
- ●ブザー本体及びスイッチ・ボタン類は水に濡らさないでください。故障の原因に なります。
- ●充電池 (ニカドなど) およびニッケル系乾電池 (オキシライド乾電池など) は使用しないでください。
- ●電池が減った状態で使用していると、音が鳴りにくくなったり、途中で途切れることがあります。早めに電池を交換してください。
- ●寿命の尽きた電池をブザーに入れたままにしないでください。液もれなどにより 故障の原因となります。
- ●カバー取り付けネジはカバーから外れない構造になっていますが、万が一分離した場合はネジの紛失や誤飲にご注意ください。